

新手持数据专家升级演示文档

软件升级，功能激活，固件升级 流程大致相同。



下面以“软件升级”为例做简要说明。

插上黄色的测试小板，连接好 USB 线后给设备供电。选择“连接电脑”选项，如图 1、2 所示

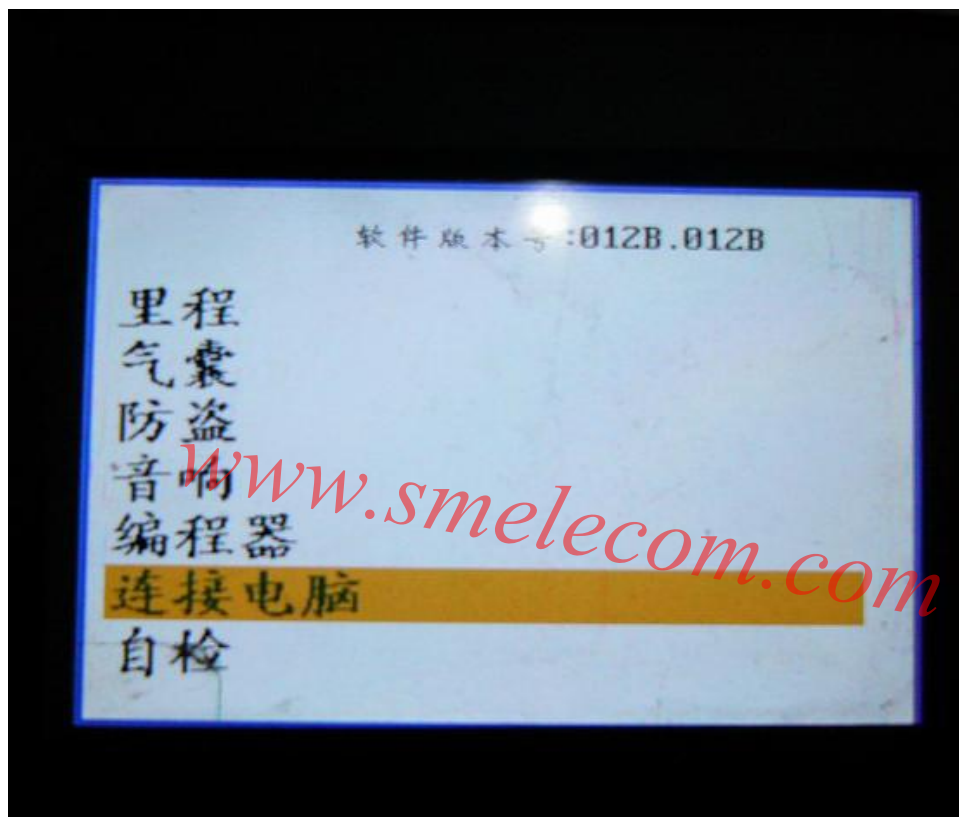


图 1



图 2

运行“PC_LINK”软件，选择“软件升级”，如图 3 所示



图 3

点击“确定”，升级过程开始，请耐心等待不要进行任何操作，直到软件升级成功，如图 4



图 4

软件升级成功结束后退出程序即可