

CDC 辅助模式钥匙匹配说明文档

当 CDC 系列仪表钥匙全丢，从诊断口不能直接添加时，要用此功能来完成。

首先选择“读 CDC KEY”，按照设备上的图片连好线后点击“开始”，如图 1 所示



图 1

输入文件名后按 OK 键，显示操作成功，如图 2 所示



图 2

按任意键退出后,把仪表装回车上,插入 OBD ADAPTER 后选择“CDC BIN 模式” 点击 “开始”, 如图 3 所示

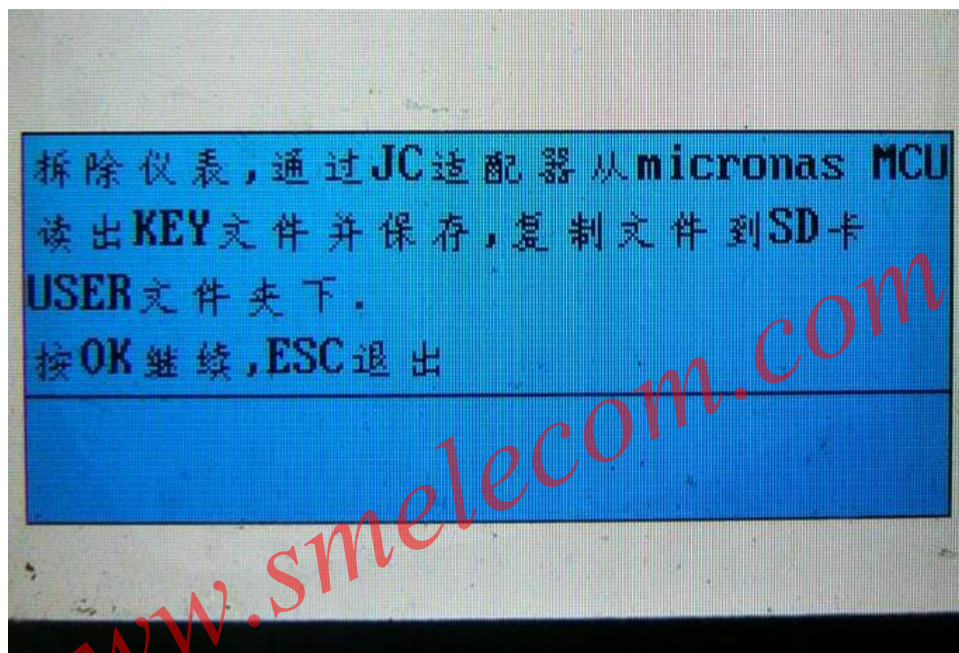


图 3

按 OK 键继续, 如图 4 所示



图 4

按 OK 键, 如图 5 所示

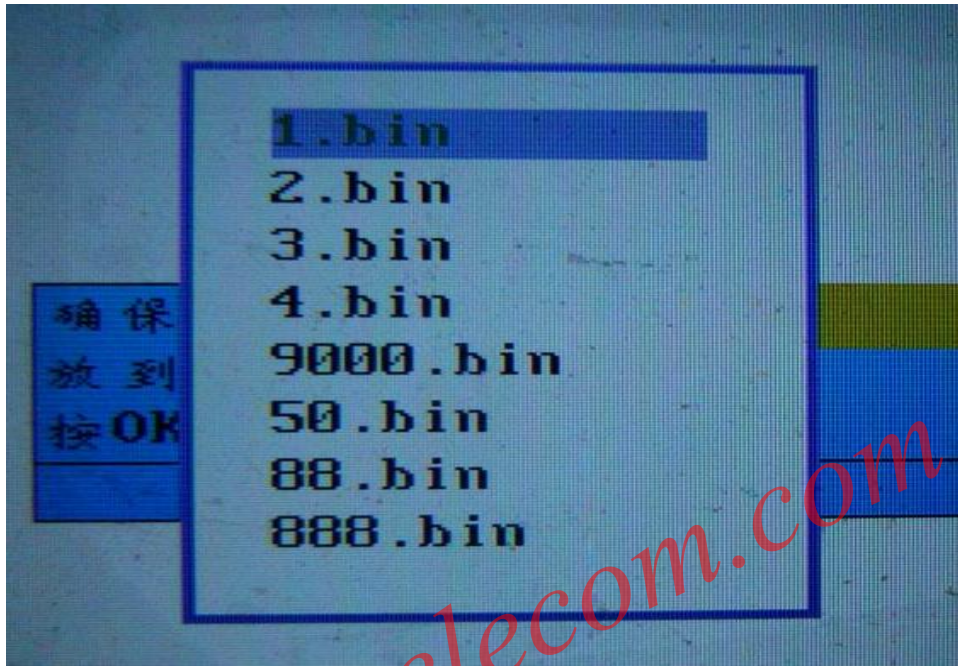


图 5

选择“读 CDC KEY”步骤中保存的文件名后，按 OK 键显示“钥匙添加成功”操作完成。

www.smelecom.com