

BMW 过滤器使用手册

1、BMW 5系 F10 CAS4

如图 1 所示拆下驾驶室护板下的 CAS



图 1

打开盒子，拆除图中红色方框内的器件



图 2

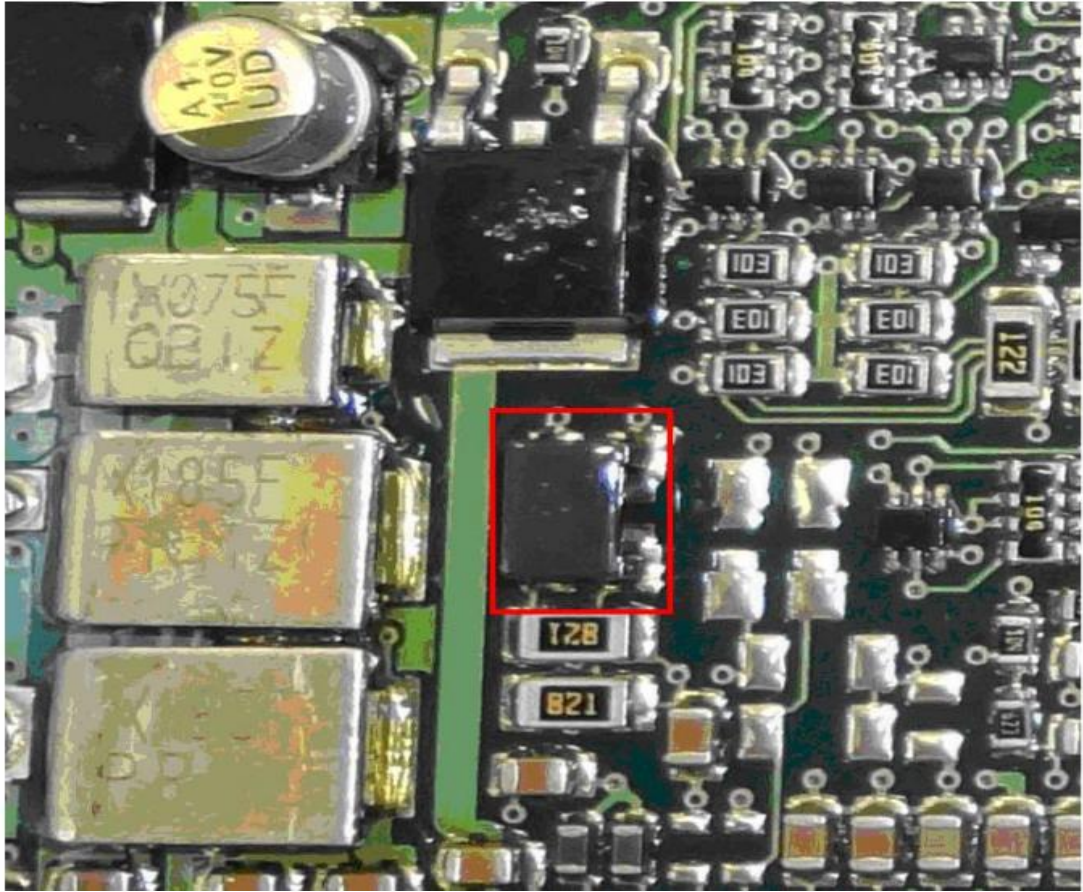


图 3

如下图所示，连接相同颜色的点：

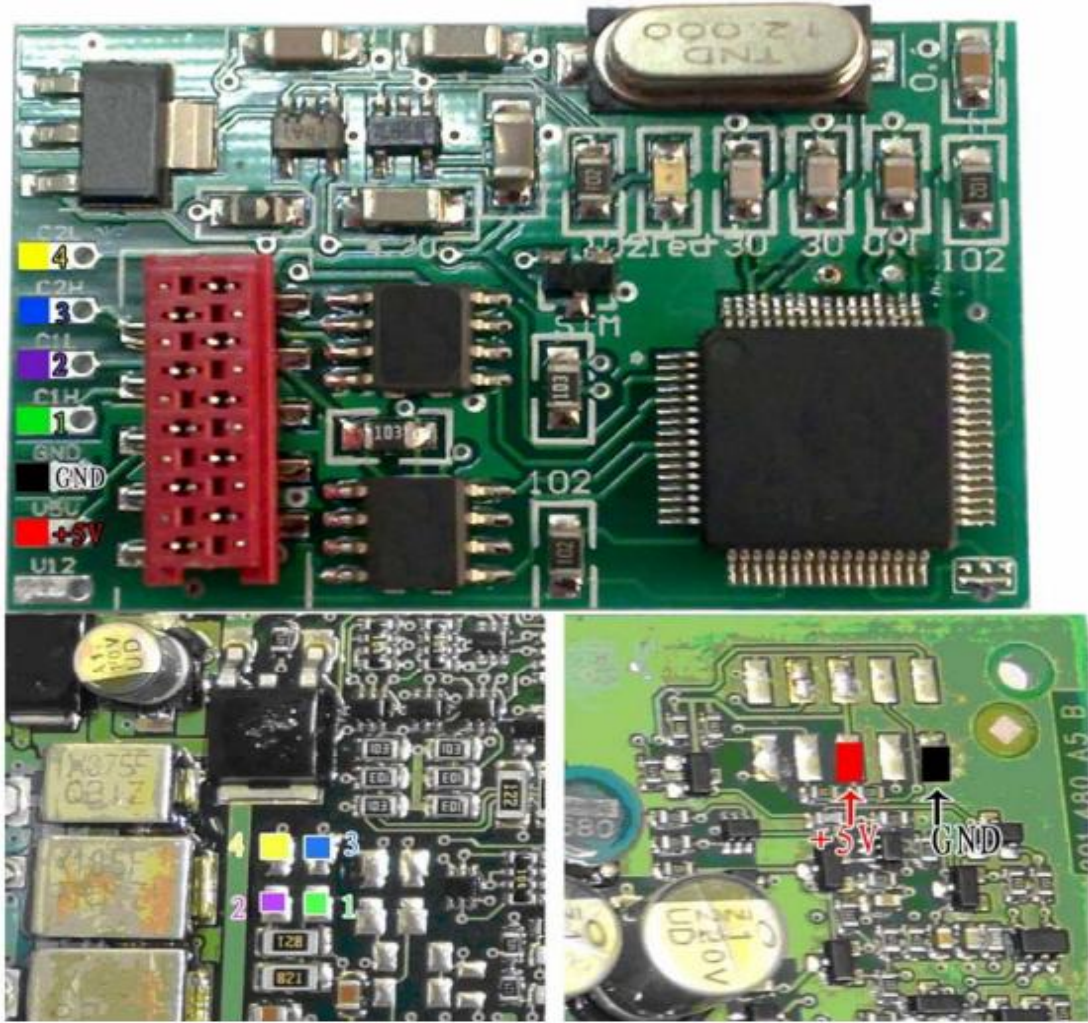


图 4

完成后如下图 5 所示

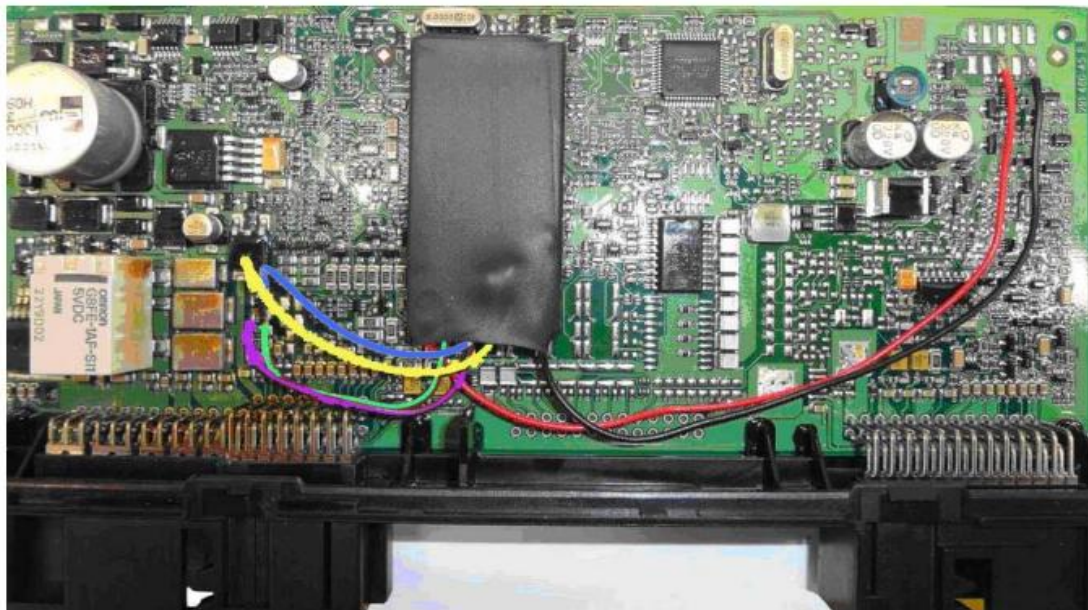


图 5

2、BMW 1 系 F20/3 系 F30 仪表板背面如下图 6 所示：

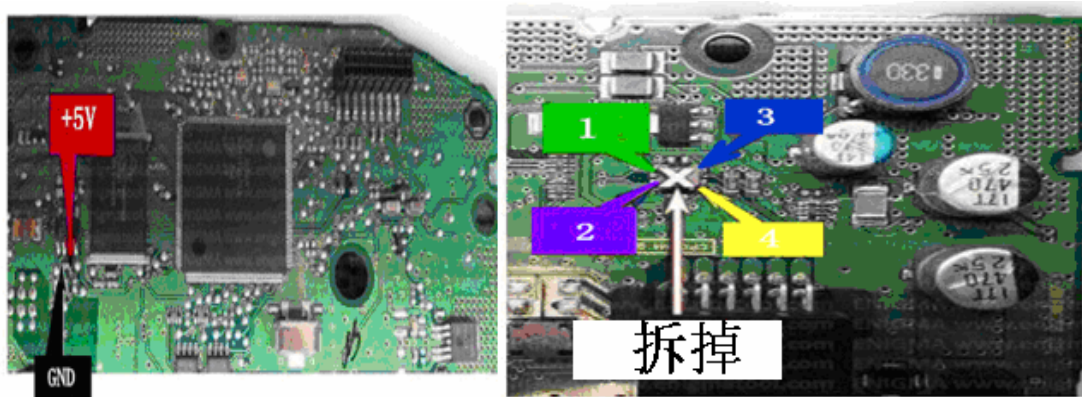



图 6

拆下图中标记  的器件，然后将 BMW 过滤器上标记颜色的点与仪表板上颜色相同的点连接，如图 7 所示。

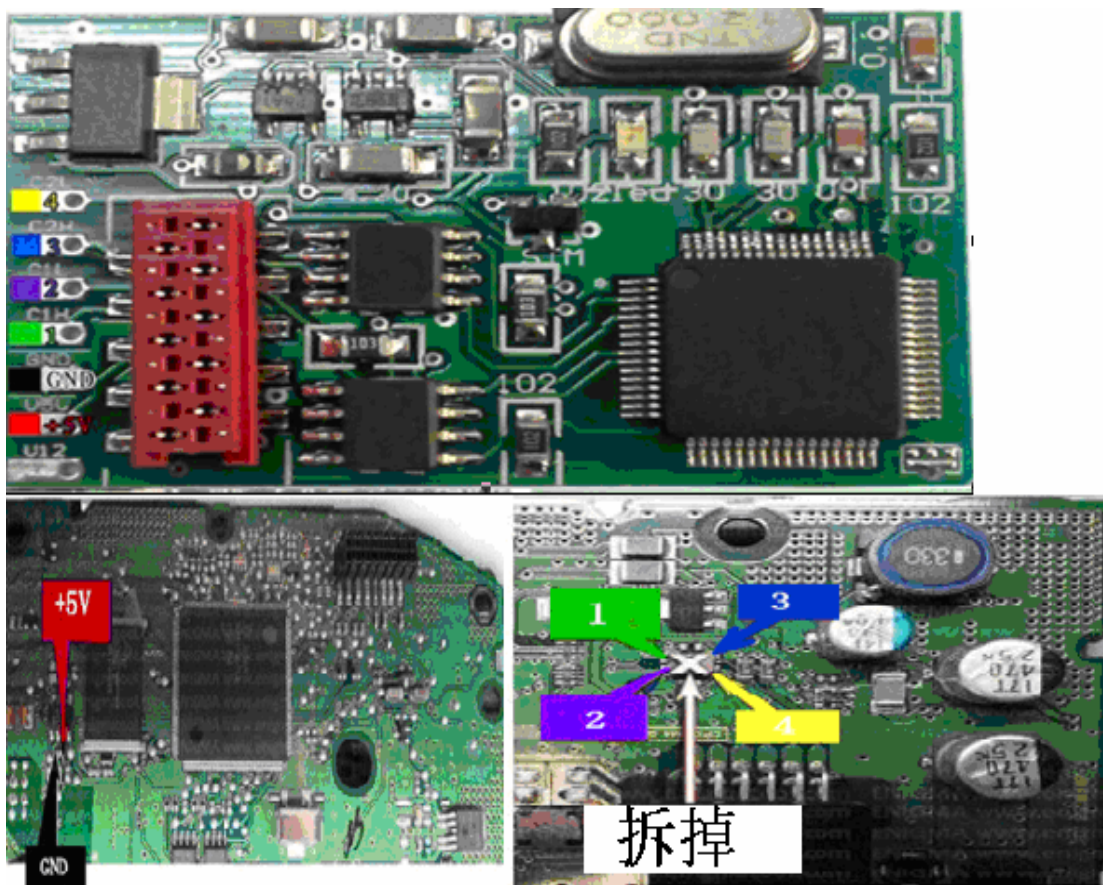


图 7

连线成功后，安装过滤器完成。

3、BMW 1 系 F20/3 系 F30 仪表板背面如下图 8 所示：

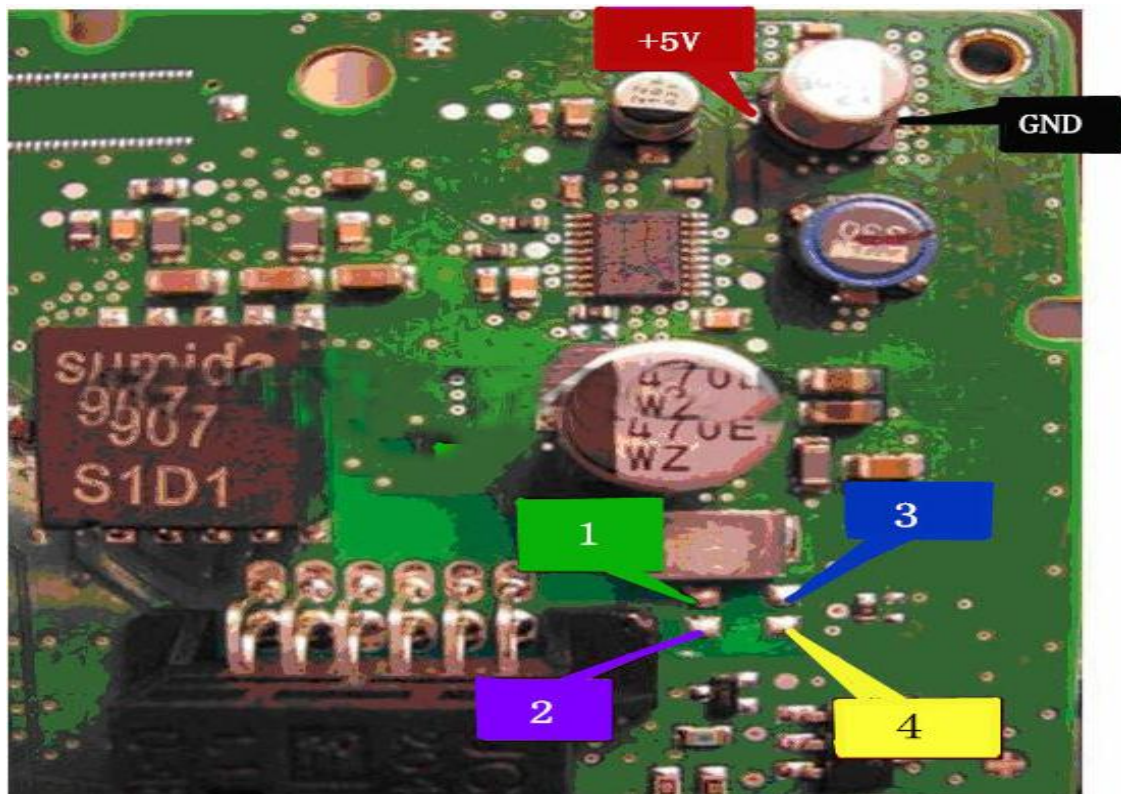


图 8

将 BMW 过滤器上标记颜色的点与仪表板上颜色相同的点连接，如图 9 所示：

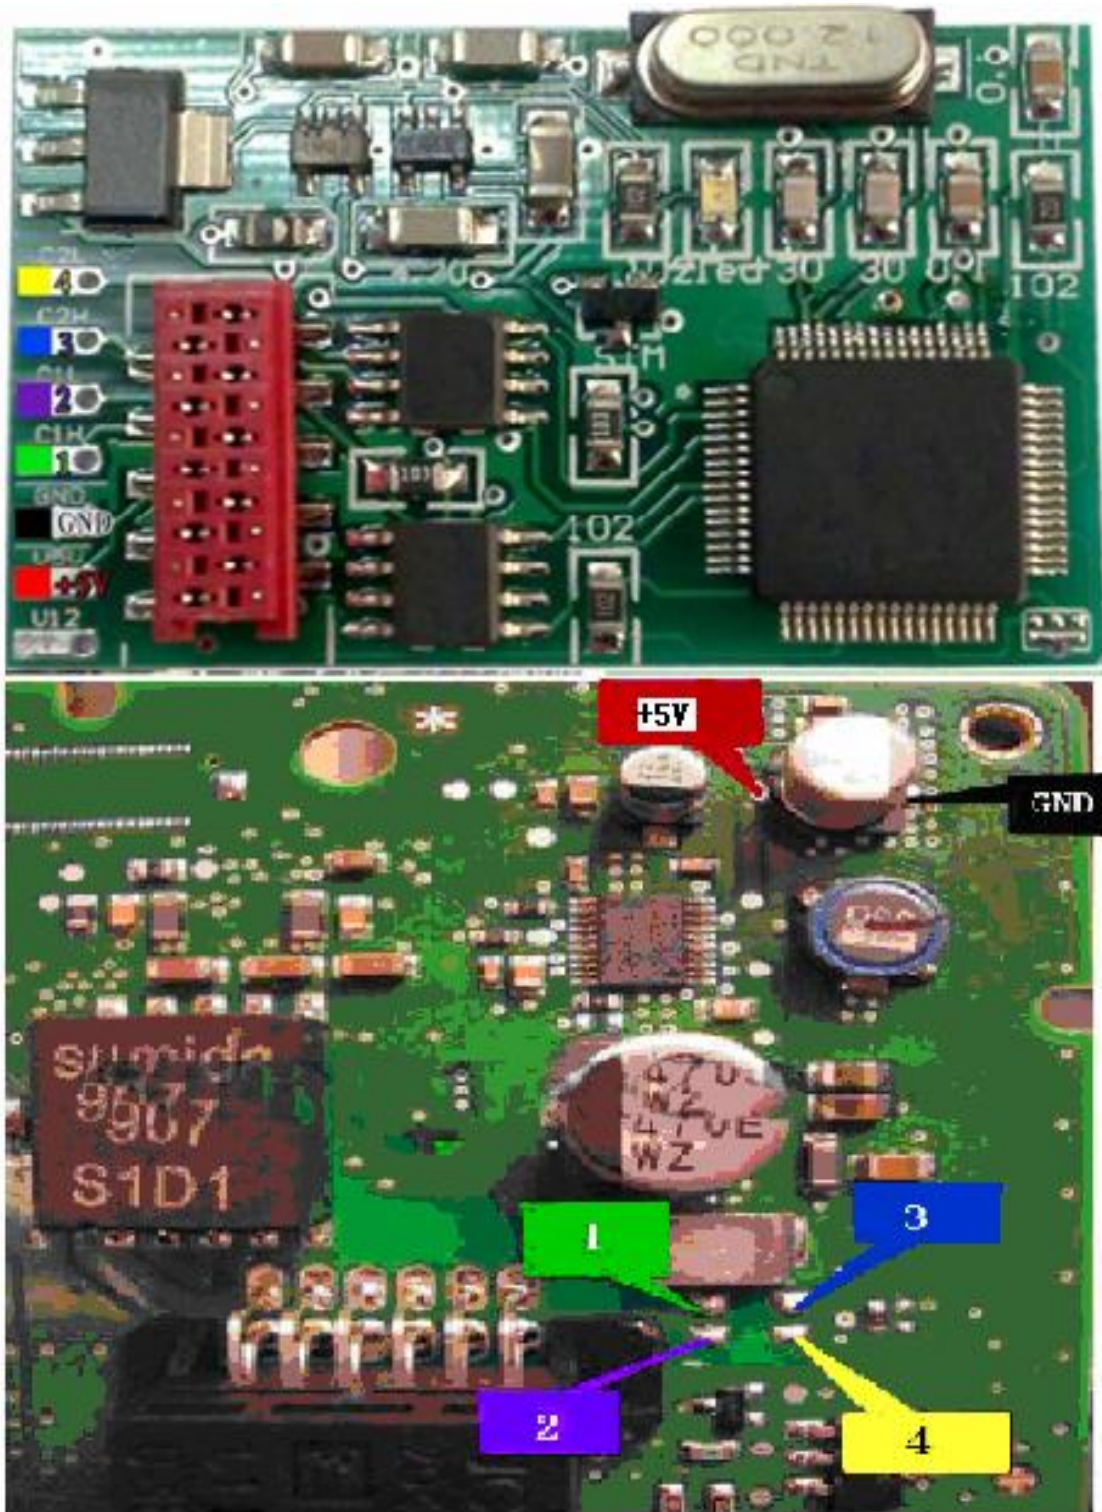


图9

BMW 过滤器安装完成。

4、BMW 5 系 F10/7 系 F01 仪表板背面如下图所示：

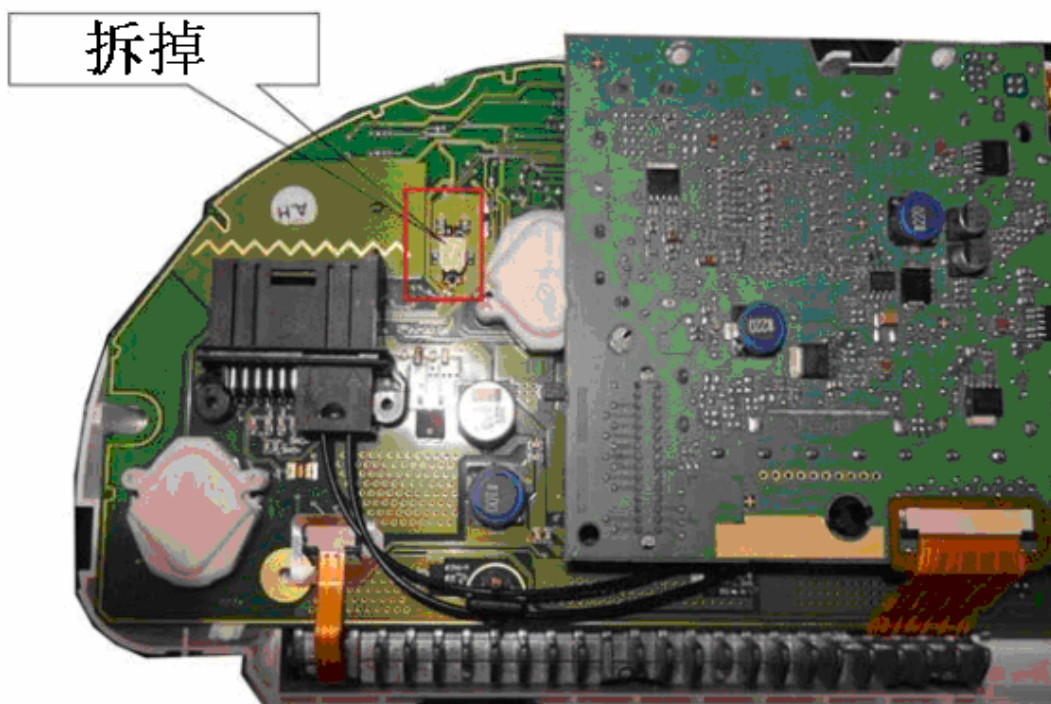


图 10

拆下图中红色方框内的器件后，如图 11 所示：

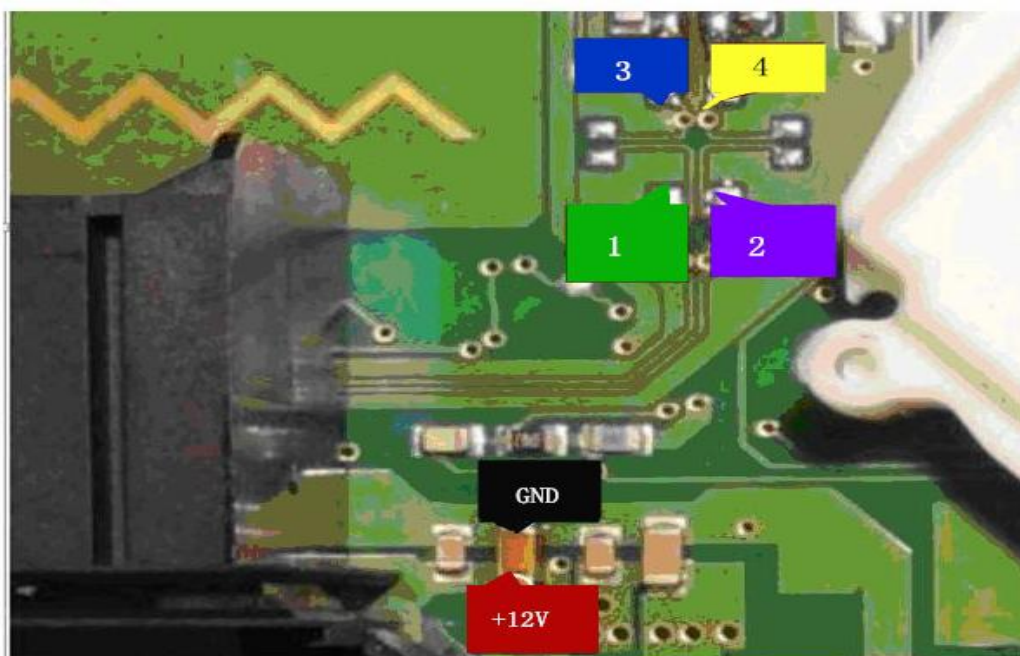


图 11

将 BMW 过滤器上标记颜色的点与仪表板上颜色相同的点连接，如图 12 所示：



图 12

BMW 过滤器安装完成。