

OBD 主线的改动

用户收到所寄配件后，请做以下改动。拆开（OBD 主线）25 针的一端，将新收到的 9 针串口头线连接到原来的 25 针并口头上。如下图 1 所示



图 1

9 针串口 25 针并口线对应关系如下

DB25	10	11	12	17	18
DB9	3	4	2	8	1,5,6,9

改完后如下图 2 所示（壳上要开一个直径 4mm 的孔）



图 2

2011 年 12 月 19 日以前购买 Transponder 的用户要自行拆开适配器的外壳, 如下图 3 连线焊接三条连线 图中绿黄橙 (10, 11, 12 脚)。

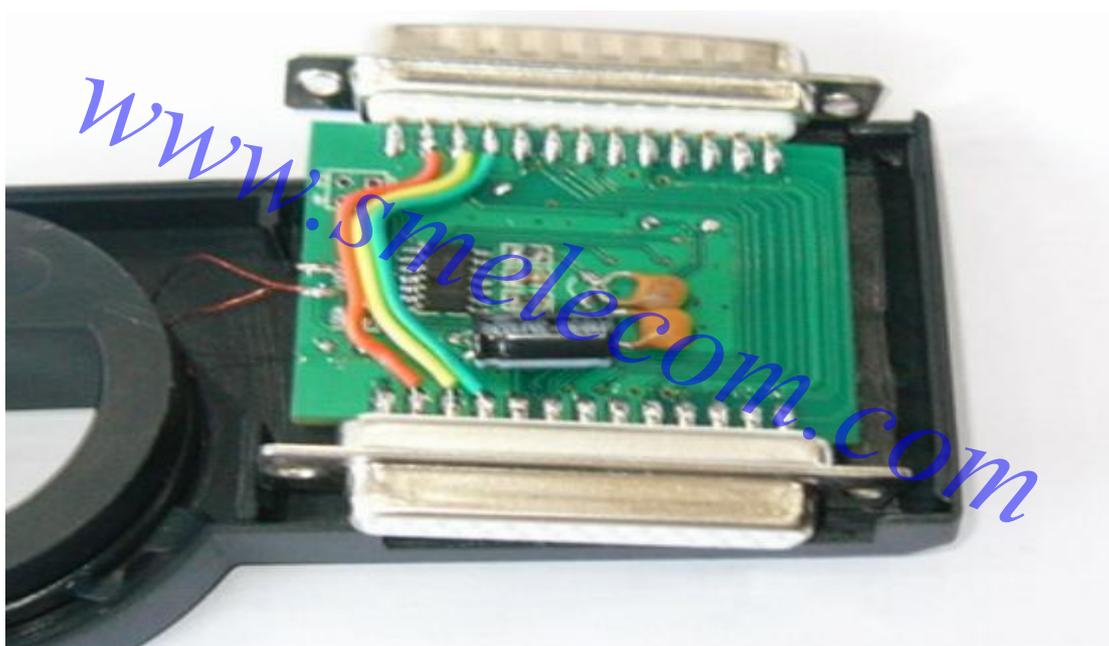


图 3